Oster®

MODEL/ मॉडल **GCSTDR1804 & GCSTDR1805**

INSTRUCTION MANUAL

DRY IRON

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

निर्देश मैनुअल

ड्राइ आइरन

इस उपकरण का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशो को ध्यान से पढें.

IS : 366
CM/L-9464794

SAFETY
IS : 302-2-3
CM/L-9464895

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety instructions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE DRY IRON.

1. The iron should always be turned to the “OFF” position before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; grasp plug and pull to disconnect. Use it with wall receptacle only.
2. To protect against risk of electrical shock, **do not** immerse the power cord, plug or the iron in water or other liquid.
3. **Never** use the iron if you have wet hands.
4. **Never** leave the iron unattended. Unplug from outlet while not in use.
5. Let iron completely cool off in the upright position before storing it. Wind the power cord around the heel rest before storing.
6. Burns may occur by touching hot parts.
7. **Do not** operate iron with a damaged cord or if the Iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take it to an Authorized Oster™ Service Center for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the Iron is used.
8. **Do not** use it outdoors.
9. **Do not** let the power cord come in contact with hot surfaces.
10. This dry iron is intended for household use only. Use the iron only for the purpose intended.
11. **Do not** leave iron unattended while using it. Be careful; if you leave the iron unattended. Always turn it off, disconnect the unit from the electric outlet and set the Iron in an upright position before leaving iron.
12. As a result of incorrect repairs considerable dangers for the user may result. Please contact an Authorized Oster™ Service Center in the event of repairs being necessary. No user services.
13. In order to avoid overloading the circuits, never use another appliance on the same circuit. The manufacturer is not liable for any damages, which are caused by using the appliance incorrectly or for any other purpose than that intended.
14. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with the same amperage or higher than that of your iron should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.
15. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
16. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

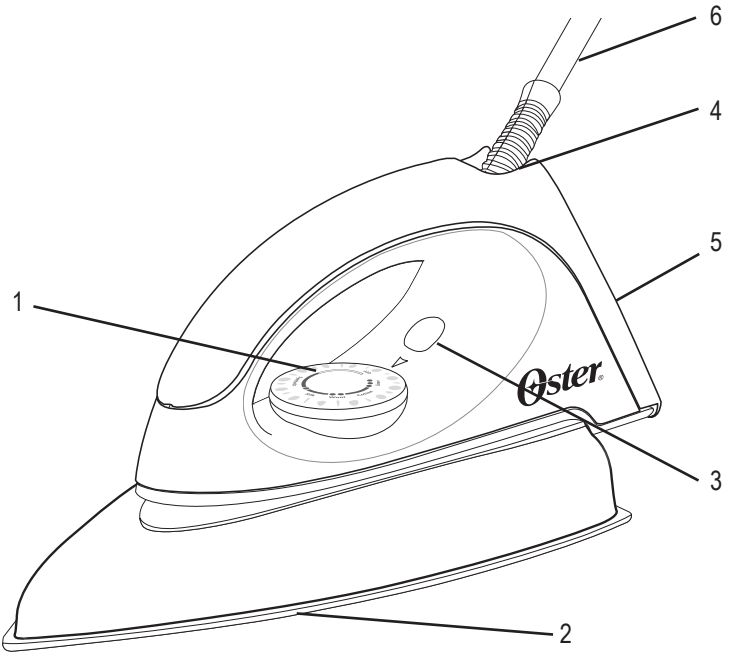

1. Temperature Control Dial
2. Soleplate – Black Non Stick on Model GCSTDR1804 and Golden Non-Stick on Model GCSTDR1805
3. Indicator Light
4. 180º Swivel Cord
5. Stable Heel Rest
6. Power Cord

BEFORE FIRST USE

- When using the Iron for the first time, test it on a piece of old cloth to be sure about the soleplate.
- It is possible that the iron will discharge some smoke or give off a slight odor during its first usage. This is due to the initial heating of the materials used. This is completely normal and will stop shortly afterwards.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Set the iron in an upright position and insert the plug into the wall electrical outlet.
2. Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
3. The indicator light will go on and once the selected temperature is reached, the light will go off and you can begin to Iron. The indicator light will be on every time the iron is heating. Once it reaches the temperature setting, the indicator light will turn off. The light will turn on and off from time to time while you are ironing since the thermostat automatically maintains the soleplate at the same temperature.
4. The black non-stick finish included on model GCSTDR1804, and the golden non-stick non-stick finish included on model GCSTDR1805 makes gliding across fabrics even smoother.
5. The soleplate was also designed to iron easily around buttons and hard to reach areas.
6. Another important feature of your iron is the 180º swivel cord, which prevents tangling and allows for easy use by both right and left handed people.

IRONING TEMPERATURE

- Check the ironing instructions on the label of the item that you wish to iron. Check the temperature settings table for further instructions.
- Should the specific ironing instructions not appear on the label, follow instructions on the temperature settings table. This table is only valid for the fabrics indicated and does not apply to special textiles with a gloss finish, etc. Textiles with special coatings (such as gloss, relief wrinkles, etc.) are best ironed at very low temperatures. If the textile consists of several different types of fibers, always select the lowest temperature, i.e. the temperature recommended for the most delicate fiber in the composition (for example, if the composition consists of 60% polyester and 40% cotton, you should iron at the temperature indicated for polyester).

SETTING THE TEMPERATURE

- Set the iron in an upright position.
- Connect the iron to an electrical wall socket.
- Set the temperature control dial (figure 1) to the correct ironing temperature as indicated on the label or the temperature settings table.

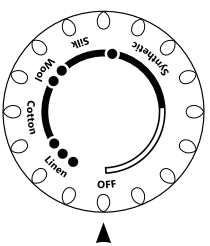

TEMPERATURE SETTINGS TABLE

TEMPERATURE CONTROL DIAL	KIND OF TEXTILE	FIBER MATERIAL
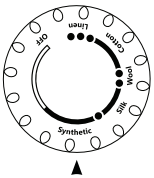	**synthetic** **synthetic** **synthetic**	**Acrylic, modacryl polypropylene, polyurethane** **acetate, triacetate** **metalized, cupro, polyamide (nylon), polyester**
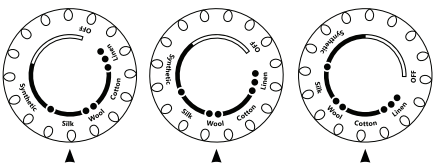	**Silk** **Wool** **Cotton**	**Silk** **Wool** **Cotton**
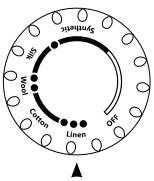	**Linen**	**Linen**
on the label means: This article cannot be ironed (e.g. chlorofiber, elastodiene)		

NON-STICK FINISH
- The non-stick coating prevents fabrics and starch residue from sticking to the soleplate.
- Avoid all contact of the soleplate with metal objects.

Note: Scratches in the non-stick soleplate do not affect the performance of the iron.

MAINTENANCE AND CLEANING
- Before cleaning the iron, always make sure that it is disconnected from the electrical wall socket and is completely cool. Do not immerse in liquids.

SOLEPLATE
- Residue on the soleplate can be wiped off with a cloth soaked in a solution of water and vinegar.
- Do not use scouring pads, abrasives or chemical cleaning solvents as they may damage the finish.

HOUSING
- The housing can be cleaned with a moist cloth and then wiped dry.
  Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.
  If for any reason your iron should require repairs, do not try to fix it yourself. Send it to an Oster™ Authorized Service Center.

STORING THE IRON
- Turn off the iron and disconnect the plug from the electrical wall socket.
- Set the Iron in an upright position and let it cool down completely.
- The Iron should always be stored in an upright position.

WARRANTY

Sunbeam Products, Inc doing business as Jarden Consumer Solutions, its affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as “SPI”) warrant that, for a period of two (2) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship (the “Warranty”). Please preserve the Warranty Card and Cash Memo duly stamped and signed by the dealer, as this will be required for any claims under this Warranty.

- The rights and benefits under this Warranty are additional to your statutory rights, which are not affected by this Warranty.
- During the period Warranty, SPI at its choice will repair or replace this product or any component of the product found to be defective free of cost through (the Dealer from whom the product was purchased or through the service center listed in card-business people to confirm), provided that:
  - SPI is promptly informed of the defect.
  - The product has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by the person other than a person authorized by SPI.
- No rights are given under the Warranty to a person acquiring the product second hand.
- Any repaired or replaced product will be warranted on these terms for the remaining portion of the Warranty in the country where the product was purchased.
- Liability for consequential loss or damage is neither accepted nor is it implied.
- The following are not covered under SPI’s Warranty:
  a. If product was used in any manner other than the intended use.
  b. If product has not been used according to the instruction manual/User’s Manual, included with the product.
  c. If defects are caused by improper or reckless use.
  d. If product was altered or repaired by anyone other than those authorized by the national manufacturer, importer or respective merchant.
  e. Use of incorrect current or voltage or faulty electric power supply.
  f. Normal wearing and tearing of parts and accessories resulting from regular use.
  g. Damages resulting from transportation, accidents, mishandling or negligence on the part of the customer.
  h. The following part/components:
     • Glass container
     • Light bulb
     • Accessories
  i. Industrial or commercial use of product.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist.

AUTHORIZED SERVICE CENTERS

CITY	NAME OF THE SERVICE CENTRE	AREA COVERED
Chennai	M/S G.C. Services. Mr. Naval Old No.-12, New No.-37 1St Floor, Sattnna Naicken Street, Nehru Timber Market, Choolai,Chennai-600112 Tamilnadu Cell No.- 09444949717 Tel No.- 04426690084 naval_gcmarketing@yahoo.com	Chennai
Bangalore	M/S Electrocare Mr. Naveen K.R. No. 151/1, Second Main 7th Cross, Charajpet, Bangalore - 08 Ph.No. 080-26605762/65993911	Bangalore
Mumbai	M/S S P Services Mr Santosh Palkar Shop no.10,Dhighe nagar chs, Fitwala road,opp saibaba mandir, Elephiston road(w), Mumbai-400013. Ph. No. 24326726, 24327402, 24384936	Mumbai, Thane, Navi Mumbai
Delhi	M/S Global Power Link Mr Vivek Babbar 207, Chetak Complex, 5LSC Pocket B&E Market, Dilshad Garden Delhi-95 Ph.No. 011-22125888,9818669497 globalpowerlink@gmail.com M/S S. T. Service Point M-131, 1st Floor Guru Harkishan Nagar Paschim Vihar New Delhi-110041 Mr Vipin Yadav Ph.No. 011-45586987, 32958438, 9654959459 service_st@yahoo.co.in	East & Central Delhi Faridabad,Noida, Gaziabad North, West, South, GGN
Ahmedabad	M/S Kanishka Enterprises 101, Sudarshan complex, Nr, Mithakhali under bridge, Navrangpura, Ahmedabad-380008 Mr Ashok Malhotra Ph.No. 079-26406263, 30000561, 9427616266	Ahmedabad City
Punjab	M/S CRREATIONS ENTERPRISE Mr. AJAY D-3, 2nd Floor, Girja Ghar Market, Books Market Chowk, Chaura Bazar, Ludhiana - 141 008 Ajay- 9417410240 TEL No-0161-2720523, 2740523 crreations@yahoo.com	Ludhiana, Jalandhar, Chandigarh, Jammu
Pune	M/s Shree Ganraj Services Shop no –8, Shri Ganesh Gayatri Complex 291 Sombar Peth, Pune – 411011. Ph.No. 020-32949014,9326029436 Mr Rajesh / Ganesh	Pune, Pimpri & Chinchwad
Kolkata	M/S Southern Services 3-A, Ishwar Ganguly Street. Rash Bihari, Kolkata - 700026 West Bengal Ph.No. 033-24196265, 24665915 Mr Ajay Nag/ Mr Shankar Das Gupta	Kolkata
Hyderabad, Secunderabad	BRIGHT ENGG WORKS 7-4-195/1&2, Geeta nagar Ferozguda, Near BBR Hospital Beside Bharath lodge, Balanagar Secunderabad -500011 Mr. Akbar TEL NO.- 040-23774648, 23771842 brightenggworks1982@gmail.com brightenggworks1982@yahoo.co.in	Hyderabad, Secunderabad
Goa	JOLLY ENTERPRISES 78/A G-2,Nuvem Enclave Belloy Nuvem Salcete, Goa-403604. Ph:2791800	Goa
Surat	J.K.ENTERPRISES 6/2623, motala seri, vrushbh corner, opp union bank, rampura main road Mr. Yogesh Lad - 9924409722 Ph.No. 261-0261-3104983, 9924409722, 9879654205	Surat

महत्वपूर्ण सुरक्षा कदम

बिजली के उपकरण उपयोग करते वक्त , कृपया आम सुरक्षा निर्देशो का हमेशा पालन करना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं. **ड्राइ आइरन का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशो को ध्यान से पढ़े.**

1. ऑउटलेट निकालते समय कभी भी खीचे नहीं; उसे आराम से पक्ड़ कर निकाले.इसे केवल दीवार के ऑउटलेट पर लगाए.
2. बिजली के झटके से बचने के लिए, बिजली के तार ,प्लग या आयरन को जल या अन्य तरल पदार्थों में न डुबोए.
3. कभी भी गीले हाथो से इसका उपयोग न करें.
4 उपकरण का उपयोग करते समय उसके सामने ही रहे,उसे अकेला ना छोड़े.जब उपयोग में ना हो तो इसका प्लग निकाल दे.
5. इसे स्टोर करने से पहले इसे पूरी तरह ठंडा होने दे और इसे खड़ी स्थिती में रखे. रखने से पहले पॉवर कॉर्ड को हील रेस्ट पर लपेटे.
6. गर्म भाग को छोने से आप जल सक्ते है.
7. अगर तार या प्लग खराब हो या उपकरण गिर या क्षतिग्रस्त हो गया हो तो आयरन का प्रयोग ना करें.बिजली के झटके से बचने के लिए , आयरन को अन्दर से ना खोले .अपने नज़दीकी अधिकृत ओसटर सर्विस सेंटर मे परीक्षण,मरम्मत या तकनीकी या इलेक्ट्रिक्ल जांच के लिए ले जाएं.गलत मरम्मत से बिजली का झटका लग सक्ता है.
8. खुले में इसका उपयोग ना करें
9. पॉवर कॉर्ड को गर्म सतह पर छूने ना दे.
10. ये केवल घरेलू उपयोग के लिए बना है.आयरन का उपयोग इसके सही उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल करें.
11. आयरन का उपयोग करते समय उसके सामने ही रहे, जब भी इसे अकेला छोड़ना हो तो इसे ऑफ़ कर के, यूनिट से इसका प्लग निकाल ले और इसे सीधा खड़ा कर सुरक्षित रखें.
12. केवल प्रशिक्षित और योग्य मिस्त्री से ही आयरन की मरम्मत कराएं.गलत मरम्मरत से उपयोगकर्त्ता को कई प्रकार के खतरे हो सक्ते हैं. अपने नज़दीकी अधिकृत ओसटर सर्विस सेंटर मे परीक्षण,मरम्मत या तकनीकी या इलेक्ट्रिक्ल जांच के लिए ले जाएं.
13. सर्किट्स पर ओवर लोडिंग से बचने के लिए, कभी भी एक ही सर्किट में इसके साथ अन्य उच्च वोल्टज वाला उपकरण ना लगाएं.उपकरण के गलत या अनुचित तरीके से किए गए इस्तेमाल के कारण होने वाले ,किसी भी प्रकार के नुक्सान के लिए निर्माता जिम्मेदार नहीं होगा.
14. अगर एक्सटेंसन कॉर्ड वाकई में जरूरी है तो ,आयरन के लिए आवश्यक समान या उससे अधिक एम्परेज का तार उपयोग करना चाहिए.कम एम्परेज का तार उपयोग करने से आयरन ओवरहीट(अधिक गर्म) हो सक्ता है.तार की देखरेख भी ठीक से करनी चाहिए,इसे खीचा या घसीटा नहीं जाना चाहिए.
15. ये उपकरण कम शारीरिक या मानसिक क्षमताओं वाले लोगों(जिसमें बच्चे शामिल हैं) या जिन्हे कम अनुभव या ज्ञान है उनके उपयोग के लिए नहीं बनाया गया हैं.जब तक उन्हे उनकी सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस उपकरण का उपयोग करने के लिए उचित निर्देश और मार्गदर्शन न दिए गए हो, वो इसका उपयोग ना करें.अभिभावकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उपकरण से ना खेले.
16. जब बच्चे या कम शारीरिक क्षमता वाले लोग इसका उपयोग कर रहे हो उस समय अच्छी तरह निरीक्षण की आवश्यक्ता होती है.

इन निर्देशों को सुरक्षित करें

उपकरण का विवरण

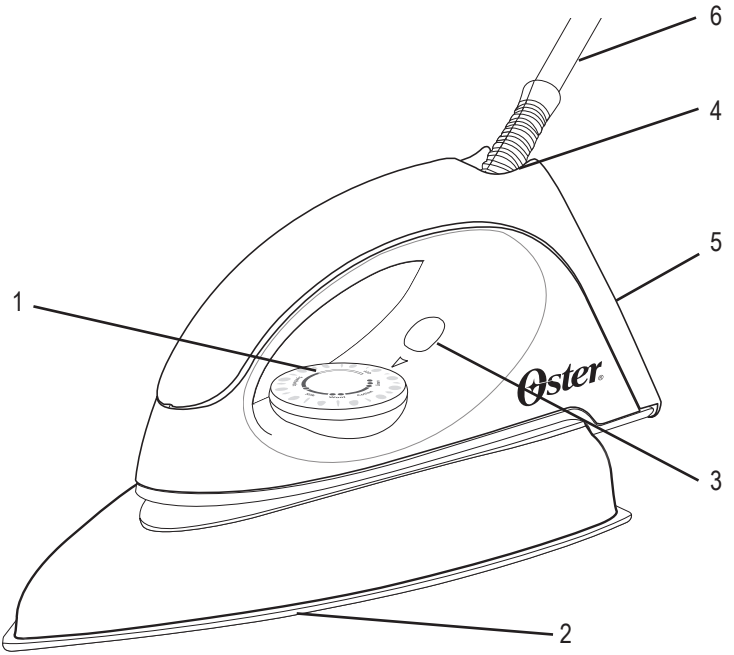

1. तापमान नियंत्रक डायल
2. सोलप्लेट – ब्लैक नॉन – स्टिक मॉडल GCSTDR1804 और गोल्डन नॉन स्टिक मॉडल GCSTDR1805.
3. इंडिकेटर(सूचक) लाइट
4. 180° स्विवेल कॉर्ड
5. स्थिर हील रेस्ट
6. पावर कॉर्ड

उपयोग से पहले

- पहली बार आयरन का उपयोग करने से पहले उसे एक पुराने कपड़े पर सोल प्लेट का परीक्षण करें.
- पहली बार उपयोग करते समय आपको आयरन हल्का धुआं निकलता दिख सकता है.ये निर्माण सामग्री के आरम्भिक उपयोग के कारण होती है. ये धुआं और गन्ध आम बात है और केवल कुछ ही समय तक रहती है.

उपयोग के लिए निर्देश

1. इसका पल्ग को केवल दीवार के विद्युत ऑउटलेट पर लगाए और आयरन को सीधा खड़ा रखे.
2. तापमान नियंत्रक डायल पर अपना मनचाहा तापमान चुनिए.
3. इंडिकेटर लाइट जल जाएगी और जब चुना गया तापमान हो जाएगा तब वही लाइट बन्द हो जाएगी और तब आप आयरन करना शुरु कर सकते हैं.ये इंडिकेटर लाइट हर बार जलेगी जब आयरन गर्म होना शुरू होगा. और हर बार ये तापमान अपनी पूरा होने पर अपने आप बंद हो जाएगी.
4. बलैक नॉन–स्टिक फिनिश में GCSTDR1804 मॉडल और गोल्डन नॉन–स्टिक फिनिश में GCSTDR1805 मॉडल शामिल है , जो आपके कपड़े को सिल्वट मुक्त बनाते हैं.
5. सोलप्लेट को खासतौर पर बटनों और कठिनाई से आयरन होने वाले भागो के लिए डिज़ाइन किया गया है.
6. आपके आयरन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी 180° स्वीवेल कॉर्ड है. जो इसे उलझने से बचाता है और इसे दाये और बाये दोनो हाथ उपयोग करने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करता है.

आयरनिंग (इस्त्री) तापमान

- लेबल पर दिए गए अपनी मनचाही सामग्री के आयरनिंग निर्देशो को देखे.अन्य निर्देशो के लिए तापमान सेटिंग्स टेबल को देखे.
- ये खास निर्देश लेबल पर नहीं दर्शाए गए है, तापमान सेटिंग्स टेबल के निर्देशो का पालन करें.ये टेबल केवल सुझाए गए कपड़े पर लागू है और ये खास टैक्सटाइल ग्लॉस चमक,आदि पर मान्य नही है. खास कोटिंग के साथ टैक्सटाइल्स (जैसे ग्लॉस,रिलिफ़ रिंकिल्स आदि)कम तापमान पर अच्छी तरह आयरन करे जा सकते है. यदि कपड़े में विभिन्न प्रकार के फाइबर्स(रेशो) का इस्तेमाल किया गया है, तो हमेशा न्यूनतम तापमान को चुनें.जैसे सबसे कोमल फाइबर के लिए कम्प–ोजीशन में तापमान सुझाया गया है
  (उदा. – अगर कम्पोजीशन में 60% पॉलिएस्टर और 40% सूत/कॉटन है , तब आपको पॉलिएस्टर के हिसाब से तापमान पर आयरन करना चाहिए)

तापमान सेटिंग

- सीधी स्थिति में आयरन को सेट करे.
- आयरन को दीवार के बिजली के सॉकेट मे लगाएं.
- तापमान नियंत्रक डायल (चित्र 1) को सही आयरनिंग तापमान पर सेट करें जैसा तापमान सेटिंग्स टेबल में सुझाया गया है.

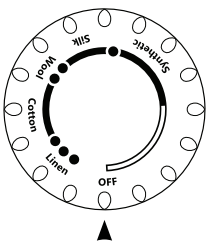

तापमान सेटिंग्स टेबल

तापमान नियंत्रक डायल	कपड़े के प्रकार	फ़ाइबर सामग्री
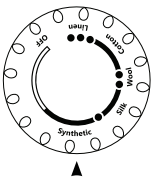	कृत्रिम/ सिन्थेटिक कृत्रिम/ सिन्थेटिक कृत्रिम/ सिन्थेटिक	ऐक्रेलिक ,मॉडॉक्रिल पालीप्रोपलीन, पालीप्रोपलीन, ऐसिटेट, ट्राइ ऐसिटेट मेटलाइज़्ड, कुप्रो,पॉलामाइड (नॉयलान) पॉलिएस्टर नॉन-स्टिक फ़िनिश.
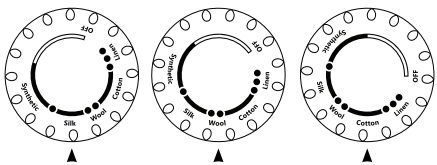	रेशम ऊन सूत	रेशम ऊन सूत
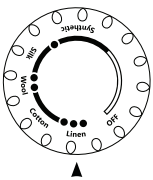	लिनन	लिनन
ऑन द लेबल का अर्थ: ये वस्तु आयरन नहीं की जा सक्ती है (जैसे क्लोरोफ़ाइबर,इलास्टोडाइन आदि)		

नॉन स्टिक फ़िनिश
- नॉन स्टिक कोटिंग फाइबर और स्टार्च अवशेषों को सोलप्लेट से चिपकने से बचाती है.
- सभी प्रकार की धातुओ के सम्पर्क से सोलप्लेट को बचाएं.

नोट: नॉन-स्टिक सोलप्लेट में खरोचों से इसकी क्षमता में असर नहीं पड़ता है.

रखरखाव और सफाई
- आयरन की सफाई करने से पहले, उसे बिजली के वॉल-सॉकेट से निकालना और उसे ठंडा करना ना भूलें. आयरन को जल या अन्य तरल पदार्थों में न डुबोए.

सोलप्लेट
- सोलप्लेट पर लगी चीज़ो को पानी और वेनेगर से नम कपड़े से साफ किया जा सक्ता है .
- घिसने वाले पैड और रसायनिक सफाई के घोलों का उपयोग न करें इससे फ़िनिश को नुक्सान पहुंच सक्ता है

हाउसिंग
- हाउसिंग को हल्के नम कपड़े से साफ़ करे और फिर पोछ के सुखाएं. सुझाए गई सफाई के अलावा , कोई अन्य रखरखाव की ज़रूरत नहीं है अगर आपके आयरन की कभी मरम्मत करवानी पड़े तो , इसे खुद ठीक करने की कोशिश न करें. इसे ओसटर अधिकृत सर्विस सेंटर में ले जाएं.

आयरन की स्टोरिंग
- आयरन को बन्द करें और बिजली के वॉल-सॉकेट से उसका प्लग निकाल लें.
- आयरन को सीधी स्थिति में सेट करे और पूरी तरह ठंडा करे.
- आयरन को हमेशा सीधी स्थिति में रखना चाहिए.

वारंटी

सनबीम प्रोडक्ट्स, इंक जॉर्डन कंस्युमर सॉल्यूशनस, के तौर पर व्यवसाय कर रही है,इस सहयोगी और सहायक संगठन (बाद में सामूहिक तौर पर SPI के रूप में निर्दिष्ट) आश्वासन देते हैं कि, खरीद की तारीख से के दो साल तक, ये उत्पाद निर्माण और सामग्री के दोषों से मुक्त होगा (वारंटी).कृपया वारंटी कार्ड और कैश मेमो, डीलर की मोहर और हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखे,चूकिं ये वारंटी क्लेम के लिए ज़रूरी होगा.

- इस वारंटी के अधिकार और लाभ आपके कानूनी अधिकारों के अतिरिक्त है, इस वारंटी द्वारा जो प्रभावित नहीं हैं.
- इस वारंटी के दौरान, SPI अपनी इच्छानुसार इस उत्पाद या इसके खराब पुर्जो को निशुल्क बदल या मरम्मत कर सक्ती है. (डीलर जिससे उत्पाद खरीदा गया था या सूची में दिए गये सर्विस-सेंटर्स से) बशर्ते कि
  - SPI द्वारा तुरंत दोष के बारे में बताया है.
  - उत्पाद में किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना की हई हो जैसे दुरुपयोग या मरम्मत – SIP द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य द्वारा .
- सैकेंड हैंड उत्पाद के धारक को वारंटी के अन्दर कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं.
- कोई भी मरम्मत किया गया या बदला गया उत्पाद वारंटी का बचा भाग उसी देश में पाएगा जिसमें उसे खरीदा गया था.
- परिणामगत हानि या क्षति की देयता ना तो मान्य होगी और न ही लागू होगी.
- SPI वारंटी के अंतर्गत निम्नलिखित कवर चीज़े कवर नहीं होगीं:

  अ. अपने लक्षित उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग पर.

  ब. अगर उत्पाद का उपयोग निर्देश/उपयोग मैनुअल में बताएं तरीको के अलावा ,अन्य तरह से किया गया है

  स. अगर दोष अनुचित और गैर ज़िम्मेदार उपयोग से हुआ है.

  द. मरम्मत या छेड़छाड़ राष्ट्रीय निर्माता,इम्पोर्टर या संबंधित व्यापारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य द्वारा की गई है.

  ई. अनुचित करंट ,वोल्टेज या गलत बिजली की आपूर्ति का प्रयोग.

  फ. सामान्य प्रयोग के दौरान.होने वाली पुर्जो और एक्सेसिरीज़ के साथ छेड़छाड़.

  ग. ग्राहक द्वारा परिवहन,दुर्घटनावश,लापरवाही या ध्यान न देने दे हुए नुक्सान

  ह. निम्नलिखित भाग/पुर्जे :
     - ग्लास कंटेनर
     - लाइट बल्ब
     - सहायक उपकरण

उत्पाद का औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग

अपशिष्ट बिजली के उत्पादों को घरेलू कचरे के साथ ना फेकें कृपया जहां सुविधाएं मौजूद हैं वहाँ रीसायक्ल करें.

सर्विस सेंटर

शहर	सर्विस सेंटर के नाम	कवर किए गए इलाके
चेन्नई	एम/एस जीसी सर्विसेज़ श्री. नवल पुरानी संख्या.12 , नई संख्या.37 पहली मंज़िल , सत्ताना नायकन मार्ग नेहरू टिम्बर मार्केट चोलई , चेन्नई 600012 मोबाईल न. 09444949717 फ़ोन न. 044 –2669 0084 naval@gcmarketing@yahhoo.com	चेन्नई
बंगलुरू	मे. इलेक्ट्रोकेयर श्री. नवीन के. आर. नं. 151/1, सेकन्ड मेन 7वां क्रॉस, चामरायपेठ, बंगलुरू-08 फ़ोन नं. 080-6605762/65993911	बंगलुरू
मुंबई	मे. एस. पी. सर्विसेस श्री. संतोष पालकर शॉप नं. 10, दिघे नगर सीएचएस, फिटवाला रोड, साईबाबा मंदीर के सामने, एलफिस्टन रोड (प.), मुंबई-400 013. फ़ोन नं. 24326726, 24327402, 24384936	मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई
दिल्ली	मे. ग्लोबल पावर लिंक श्री. विवेक बब्बर 207, चेतक कॉम्प्लेक्स, 5एलएससी, पॉकेट बी एन्ड ई मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95. फ़ोन नं. 011-22125888, 9818669497 ई–मेल : globalpowerlink@gmail.com मे. एस. टी. सर्विस पॉइंट एम-131, पहली मंजील, गुरू हरकृष्ण नगर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110041. श्री. विपिन यादव फ़ोन नं. 011-45586987, 32958438, 9654959459 ई–मेल : service_st@yahoo.co.in	पूर्व और केन्द्रीय दिल्ली फरिदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, जीजीएन
अहमदाबाद	मे. कनिष्का एन्टरप्राइज़ेस 101, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स, मीठाखाली ब्रिज के नीचे नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380008. श्री. अशोक मलहोत्रा फ़ोन नं. 079-26406263, 30000561, 9427616266	अहमदाबाद शहर
पंजाब	एम/एस क्रीएशंस एंटरप्राइज़ेस श्री अजय डी 3 , दूसरी मंज़िल , गिरीजा घर मार्केट , बुक्स मार्केट चौक चौराहा लुधियाना 141008 श्री अजय – 9417410240 फ़ोन न. 0161 – 2720523, creations@yahoo.com	लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, जम्मू
पुणे	मे. श्री गणराज सर्विसेस शॉप नं. 8, श्री. गणेश गायत्री कॉम्प्लेक्स, 291, सोमवार पेठ, पुणे- 411011. 130, जेल रोड, फ़ोन नं. 020-32949014,9326029436 श्री. राजेश/गणेश	पुणे, पिंपरी और चिंचवड

सर्विस सेंटर

कोलकाता	मे. साऊर्थन सर्विसेस कोलकाता 3-ए, ईश्वर गांगुली मार्ग, रास बिहारी, कोलकाता-700026. पश्चिम बंगाल फ़ोन नं. 033-24196265, 24665915 श्री. अजय नाग/ श्री. शंकर दास गुप्ता	कोलकाता
हैदराबाद **सिकन्दराबाद**	ब्राइट इंजी. वर्क्स श्री. अकबर 7- 4- 195 /1 और 2 , गीता नगर , फिरोज़गुड, बीबीआर अस्पताल के पास भारत लॉज़ के पास , बालनगर, सिकन्दराबाद 500011 मोबाईल न. 9290015800 फोन न. 040-23774648, 23771842 brightenggworks1982@gmail.com brightenggworks1982@yahoo.co.in	हैदराबाद सिकन्दराबाद
गोवा	जौली एन्टरप्राइज़ेस 78/ए जी-2, नुवेम एन्क्लेव बीलौय नुवेम सालसेट, गोवा-403604 फ़ोन नं.2791800.	गोवा
सूरत	सूरत जे. के. एन्टरप्राइज़ेस सूरत 6/2623, मोटाला सेरी, वृषभ कॉर्नर, यूनियन बैंक के सामने, रामपुरा मेन रोड, श्री. योगेश लाड - 9924409722 फ़ोन नं. 261-0261-3104983, 9924409722, 9879654205	सूरत

WARRANTY CARD

वारंटी कार्ड

©2011 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.
All rights reserved. Distributed by Jarden Consumer Solutions of India Private Limited, Unit B-204,
Universal Business Park, Off Saki Vihar Road, Chandivli Farm Road, Andheri (E)
Mumbai 400 072, India.
1-800-102-6300

2011 सनबीम प्रोडक्टस, इंक जॉर्डन कंज्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते हैं।
सर्वाधिकार सुरक्षित। जॉर्डन कंज्युमर सल्युशन ऑफ इंडिया प्रा. लि., यूनिट बी–204, यूनिवर्सल बिजनेस
पार्क, साकी विहार रोड के सामने, चांदीवली फार्म रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई 400072, भारत द्वारा वितरित
1-800-102-6300

Model No. : _____
मॉडल नं.

Date of Purchase : _____
खरीदने की तारीख

Dealer's Stamp : _____
डीलर की मुहर

Printed in India
भारत **में प्रकाशित**

P.N. 142252 Rev. A
CBA -083111